
グガスふろ給湯器

(BL認定品) 型式名 TP-FQ165AZR-1

31-044型

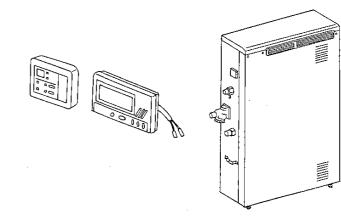

取扱説明書

99大阪ガス

ご使用前に必ずこの説明書をよくお読み 十分に理解したうえで、正しくお使いく ださい。別添の保証書とともに、この「取 扱説明書」をいつでもご覧になれる身近 なところへ大切に保管してください。 なお、ご不明な点があればお買い求めの 販売店にお問い合わせください。

大阪ガスビルサービスセンター・支社所在地および電話番号

大阪支社 〒550 大阪市西区千代崎3-2-95 ☆(06) 586-3200 南部支社 〒550 堺市住吉橋町୧-2-19 ☆(0722) 38-1131 北部支社 〒569 高槻市藤の里町39-6 ☆(0726) 71-0361 東部支社 〒650 神戸市中央区東川崎町1-8-2 ☆(078) 380-3100 京都支社 〒650 神戸市中央区東川崎町1-8-2 ☆(078) 380-3100 京都支社 〒650 神戸市中央区東川崎町1-8-2 ☆(078) 380-3100 京都支社 〒650 神戸市中央区東川崎町1-8-2 ☆(075) 311-7381 飛車支社 〒630 和歌山市本町1-5 ☆(0742) 44-1111 和歌山支社 〒640 和歌山市本町1-5 ☆(0734) 31-2481 長庫西支社 〒670 姫路市 中屋町4-8 ☆(0732) 55-2221 豊岡支社 〒668 豊岡市三坂町6-5 7 ☆(0796) 23-2221 滋賀東支社 〒525 彦禄市大東町12-11 ☆(0749) 22-3131 蒸賃業センター 〒526 長浜市南呉服町3-4 ☆(0749) 62-7171 本社・ガスビルサービスセンター 〒541 大阪市中央区平野町4-1-2 ☆(06) 202-2221

大阪ガス株式会社

おねがい

ガスくさいときは、ガス栓を閉め、窓を全開にしてから(火気に注意して) 大阪ガス支社、サービスセンターにご連絡ください。

95. (01) . (00) C

ごあいさつ

このたびは、大阪ガスのガスふろ給湯器(全自動タイプ)を お求いただき、ありがとうございました。

※取扱説明書を紛失された場合は、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社へご連絡ください。その際、機器本体の定格銘板をご覧のうえ、型式名・製造年月をお知らせください。

●ごあいさつ・もくじ

●特長・機能の紹介 -----

もくじ

安全に正しくお使いいただくために●必ずお守りください	
●各部の名まえと扱い方 ―――――	
●初めてお使いいただくときに ————————	17
● 使用方法 ————————————————————————————————————	18
● 点検・お手入れ 	40
●故障かな?と思ったら	
● 寸法図	
●仕様	
●保管とアフターサービス	


特長・機能の紹介

■給湯もふろ沸かしもこれ 1 台でOKです。

給湯器とふろがまを一体にしたし台で2役のガスふる給湯器です。



■スイッチ、ポンでおふろの沸き上げができます。(24ページをご覧ください。) ふたをして、栓をして「自動」スイッチを押せば、あらかどめセットしておいた海温、海量で沸き上げます。 お湯の入れ過ぎ、沸かし過ぎがありません。



■上下の湯温差がありません。


浴そうのお湯はポンプによって循環しているので均一に沸き上がり、かきまわす必要がありません。



■湯温と水位は機器におまかせ。(28ページをご覧ください。)


「自動」スイッチを押しておけば、4時間はお湯が冷めれば自動で保温、

お湯が減れば自動で足し湯します。




■浴室リモコンは、見やすいカラー蛍光表示。


(14ページをご覧ください。)



■音声ガイドで、リモコン操作は簡単。

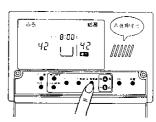

■お好きな時刻におふろに入れる予約タイマーがついています。 (簡易完了予約)(34ページをご覧ください。)



■サーモミキシング機構を内蔵し、 給湯断続使用時の湯温の安定性を向上

させました。



こ毎月前に

安全に正しくお使いいただくために

表示について

この取扱説明書では、機器を正しくお使いいただき。あなたや他の人々への命事や財産 への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次 のようになっています。



↑ **警告** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、使用者等が死亡 またけ番塩た色み可能がよればなとしまった。 または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、使用者等が傷害 を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示 しています。















電源プラグを抜け

お願い

ご使用になるときは、よく理解していただきたい内容を示し ています。



知っておいて欲しい内容を示しています。

(00ページ)

文章中の()内のページは参照ページを示しています。

機器本体の表示について



やけど注意

排気口や周囲が高温になるため やけど注意を表示しています。

使用上のご注意

使用上の注意について表示して います。

定格銘板

型式名・使用ガスの種類・製造年月・ 製造事業者等を表示しています。

必ずお守りください


安全に正しくお使いいただくために、この項は必ずお読みください。

■機器設置(および付帯工事)

●屋外用機器を屋内に設置しますと、不完全燃煙をおこし、大変 危険ですので絶対に屋内に設置しない。

●この機器は屋外設置形ですので、増改築などによって屋内状態 にしない。また、排気口の前方に物を置いたり、設置後機器を 波板などで囲いをしない。不完全燃煙の原因や火災のおそれが あります。

●機器の設置・移動および付帯工事は、お買い求めの販売店また は大阪ガス支社に依頼し、安全な位置に正しく設置して使用す る。設置工事に不備があると事故の原因となります。

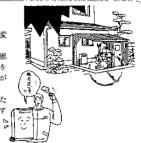

■ガス漏れ時の処置

●ガス漏れに気づいたときは全ての処置が終わるまでの間 締針 に火をつけたり電気機器(換気扇その他)のスイッチの入・切 や電源プラグの抜き差しおよび周辺の電話を使用しない。 炎や火花で引火し爆発事故を起こすことがあります。 ①すぐに使用をやめ、ガス栓を閉める。

②お買い求めの販売店または大阪ガス支針へ連絡する。




■使用ガス・使用電源について

●銘板(機器側面に貼付)に表示してあるガス(ガスグループ)および電源(電圧・周波数)以外 では使用しない。表示以外のガスを使用すると不完全燃焼および爆発点火の原因となります。 ○転宅されたときにも、供給ガスの種類と銘板のガスの種類の一致を必ず確かめてください。

○この機器はAC100V、60½用です。 お宅の電源の電圧と周波数が一致しているかお確かめください。









■雷気事故防止

●この機器は、アースが心要ですので確認する。

必ずお守りください


■火災予防

〔可燃物に注意〕

- ●機器および排気口の周囲に燃えやすいものを置かない。 火災の原因となります。
- ●排気口は洗濯物などでおおわない。 不完全燃焼の原因となります。

〔スプレー缶厳禁〕

- ●機器の周囲にスプレー缶を置かない。 熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発のおそれがあります。
- 「引火のおそれがあるものの使用禁止」 ●機器の周囲ではガソリン、ベンジン、スプレーなど引火のおそ れのあるものを使用しない。
 - 引火・爆発の原因となるおそれがあります。




- ●お湯を止めたときに再使用するときや、お湯の量を急に少なく したとき、あるいは万一、機器の故障の際には一瞬、熱いお湯 が出ることがあります。やけどの危険性がありますので、出始 めのお湯は手や体にかけない。 シャワーを使うときに最初に熱いお湯が出ることがありますの
- シャワーを使うときは、あらかじめ手で温度を確かめてから使 う。やけどのおそれがあります。
- シャワー、給湯の使用中は、使用者以外はお湯の温度を変更し ない。突然、熱水や冷水が出て、熱水でやけどしたり冷水でビ ックリすることがあります。

■異常時の処置

- ●万一、異常な燃焼、臭気、異常音を感じたときは、すぐ使用を やめ、ガス栓・給水元栓を関めて、お買い求めの販売店または、 大阪ガス支社へ連絡する。
- ●地震、火災などの緊急のと きは使用をやめ、ガス栓を 閉める。





■入浴するとき

●浴槽の循環目の吸い込み目付近で水に潜ったりすると思われ事 故につながることがあります。特に、小さなお子さまのいるご 家庭ではご注意ください。







▲注意-

■用途についてのご注意

●台所・シャワー・洗面所などの給湯、おふろ沸かし以外の用途 には使用しない。 思わぬ事故の原因となることがあります。

■やけどに注意

●機器の使用中、または使用後しばらくは排気口とその周辺が高 温になっています。やけどの危険性がありますので、絶対に手 を触れたりしない。特に小さなお子様のおられるご家庭ではご 注意ください。



■感雷事故防止

●電源プラグは、ぬれた手で絶対にさわらない。 感電するおそれがあります。



■雷気事故防止

- ●電源プラグの差し込みは確実に行なうこと。プラグにほこりが 付着していたり、差し込みがゆるいと感電や火災の原因になり
- ●耐源コードを引っぱってプラグを抜かないこと。コードを引っ ばると断線して発熱や発火の原因となることがあります。

■空だき防止

●「追いだき:スイッチを押すときは必ず浴槽の上部循環口より 上に湯(水)が入っていることを確かめる。水位が上部循環口 より低いときは、空だきのため機器故障、浴槽損傷や火災の原 因となります。



■入浴時の注意

- ●追いだき中や追いだき後は浴槽水の上部と下部とでは相当の温 度差がある場合があり、やけどの危険性がある。入浴時には十 分かきまぜてください。
- ■入浴の際は、あらかじめ手で揚温を確かめてから入浴する。



必ずお守りください

お願い

■市販の補助用具について

- ●事故防止のため、この機器の純正部品以外は使用しないでください。
- 製음水栓をご使用になる場合は出口が絞られていないものを選 定してくがさい。
- ●水圧の低い地域では泡沫水栓を使用しないでください。(わからないときは、販売店に確認してください。)
- ●市販品の湯冷め防止器などは、使用しないでください。



■入浴時の注意

●浴槽の循環口をタオルなどでふさがないでください。循環不良 でふろ沸かしができなくなったり、機器の故障の原因になりま す。



■リモコンについて

- ●リモコンは、分解しないでください。誤作動や故障の原因となります。
- ●リモコンには、水をかけないでください。浴室リモコンは、防 水タイプですが故意に水をかけないでください。
- ●リモコンは子どもがいたずらしないように注意してください。




■凍結についてのご注意


●冬期には機器内の水が凍って機器が破損することがありますの で凍結のおそれがあるときは37ページの「凍結予防方法」にし たがって処置をしてください。



■凍結したとき

- ●機器や配管が損傷しますと高額の修理費がかかります。(有料)
- ●凍結したままでは絶対に使用しないでください。
- ●再使用の場合は、凍結がとけた後全ての給湯栓から水が出ることを確認し、機器および配管から水漏れがないことを確認後、 17ページ「初めてお使いいただくときに」の項以下の操作を行なってください。







■出湯のご注意

●出湯管にゴムホースを接続して他所へ給湯しないでください。 設定湯温度、湯量が出ない場合や、途中で水漏れの原因になります。...

お願い

■雷が発生しているときのご注意

- ●激しい雷により、一時的な過電流で電子部品を損傷することがあります。電源プラグをコンセントから抜きますと損傷を防止
- できます。

 ◆5分以上電源プラグをコンセントから抜いた場合は、リモコン
 の各数官(給渥湯湯・ふろ湯湯・水位・現在時刻・予約時刻等)



■雷が鳴った後、機器が作動しないとき

を行ない 表示を確認した後ご使用ください。

●落雷の際、お湯が出なくなった場合は機器内の漏電リレーが作動したことが考えられます。このようなときには、電源ブラグを一度コンセントから抜き、再度差しこんでください。それでも使用できないときはお買い求めの販売店または、大阪ガス支社へご連絡ください。

■停電時や電源プラグを抜いたとき

- ●この機器は停電時や電源プラグを抜いたときは使用できません。
- ●停電時は給湯栓を閉めてください。
- ●再通電したときは、リモコンの設定(給湯湯温・ふろ湯温・水位・現在時刻・予約時刻等)を行ない、表示を確認した後ご使用ください。(5分以上の停電のときは再設定が必要です。)

Lb31

■入浴時や洗剤についてのご注意

- ●強酸、強アルカリの洗剤および、硫酸を含んだ入浴剤は、機器の性能低下や熱交換器等が腐食原因となる場合がありますので使用しないでください。
 入浴剤の鶏明立および含有成分等を十分確かめ、機器への悪影
- 響がないものをご使用ください。
 ●乳白色や白濁する入浴剤のなかには、沈殿物が熱交換器にたまって異音を発生したり、フィルターやお湯の通路にたまって動作不良を起こすものがあります。沈殿物を生じないものでも熱
- 交換器内で沸湯を起こし、異音を発生させるものもあります。 このような入浴剤は、ご使用を避けてください。 ●薬草やゆずを入れたり、薬草入り入浴剤を入れた場合は、薬草 などがフィルターや機器内部につまってしまいますのでおやめ ください。
- ●塩素系のかび洗浄剤や酸性の浴室用洗剤、消臭剤または塩などが機器本体やガス管などにかかった場合はすぐに十分水洗いをしてください。





必ずお守りください

お願い


■用途についてのご注意

- ●本製品は家庭用ですので業務用にはお使いにならないでください。寿命が縮まります。
- ●ソーラーとは絶対に接続しないでください。夏期にソーラーの 水温が高くなったときは、お湯の温度制御ができなくなり、高 温のお滝がそのまま出ます。やけどの危険性が高く、また機器 の故障原因になります。



■日常の点検・手入れ

- ●日常の点検、手入れをしてください。(詳しくは40ページをご覧ください。)
- ◆故障または破損したと思われるときは使用しないでください。 このとき、ご自分で修理なさらずお買い求めの販売店または、 大阪ガス支社へご連絡ください。
- ●フィルターはこまめに掃除してください。浴槽内の下部循環ロ のフィルターがつまってくると浴槽の湯温が不均一になったり、 沸き上がる前に消火することがあります。



■長期間使用しない場合

●39ページの機器内の水を抜く方法により、水抜きを行なってく ださい。水が長い間流れないと一瞬にごったお湯が出たり、冬 期には凍結するおそれがあります。

■外出、就寝前のガス栓確認

●お出かけやおやすみになる前は、ガス栓を必ず閉めてください。




■ガス事故防止

●点火消火の確認 使用時の点火、使用後の消火の他、使用中も正常に燃焼してい ることを確認してください。

お願い 一設置状態の確認

■可燃物との離隔距離

機器を設置する場所の周囲の壁、天井などが防火上安全なものであるか、または防火上有効な間隔をとることのできる場所に 設置する。



■設置場所について

●設置場所をお決めになるときは近隣の家が騒音(燃焼音、燃焼 用送風機、ポンプ回転音)で迷惑にならない場所に設置してく ださい。

■給排気について

●機器は給気・排気が十分できる場所に設置してください。給排 気が不十分な場所に設置すると不完全燃焼の原因となり危険で す。

■塩ビ管の使用について

●給水・給湯配管に塩ビ管を使わないでください。 機器の使用直後に熱交換気の後沸きにより塩ビ管が破裂し、熱 湯がふき出したり、多錐の水漏れの原因になります。

■排気ガス

●排気ガスが直接建物の外壁やアルミサッシなどに当たらないよう、施工してください。外壁が変色したり、アルミサッシが腐食したりするおそれがあります。



■地下水、井戸水の注意

●地下水や井戸水を使用される場合は施工前に十分、水質を確認 してください。水質によっては配管や機器を腐食させることが あります。

■塩害

●海岸近くに設置する場合、機器が塩分を多量に含んだ雰囲気に さらされるときは、必要な防護処置をとってください。

■ほこり


●砂や綿などのほこりの立ちやすい場所には設置しないでください。ほこりが排気口をふさいだり、燃焼用の送風機の性能を低下させ、不完全燃焼の原因となります。



各部の名まえと扱い方

■台所リモコン(台所等についています)(TP-MZ01)

(注) リモコンの画面表示は説明のためで、実際の運転状態を示すものではありません。

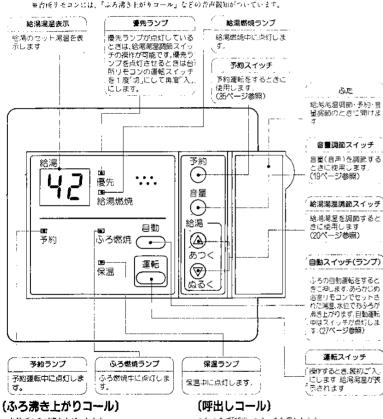


■浴室リモコン (浴室についています)(TP-FZ0?)


[注] ●リモコンの画面表示は説明のためで、実際の運転状態を示すものではありません。

※浴室リモコンには、操作方法を知らせる音声ガイドが内蔵されています。

- ●通常はふたが確実に閉じた状態にしておいてください。
- ●リモコンの画面表示の中には、一部この機種で使用しない表示も含まれております。

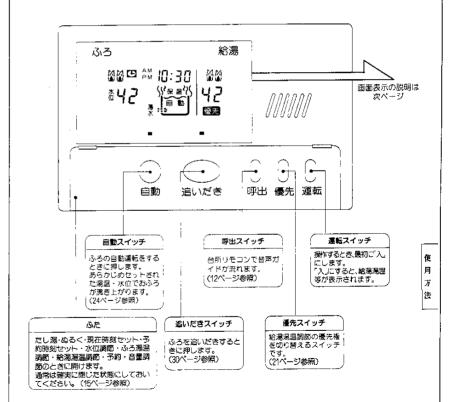

●自動でふろが沸き上がったとき




おふろで「呼出」スイッチを押したとき。




各部の名まえと扱い方


■浴室リモコンの画面表示内容

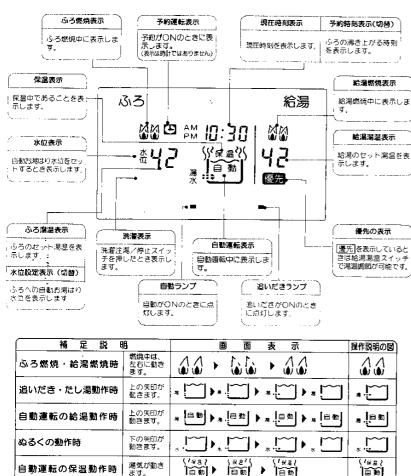

■浴室リモコン

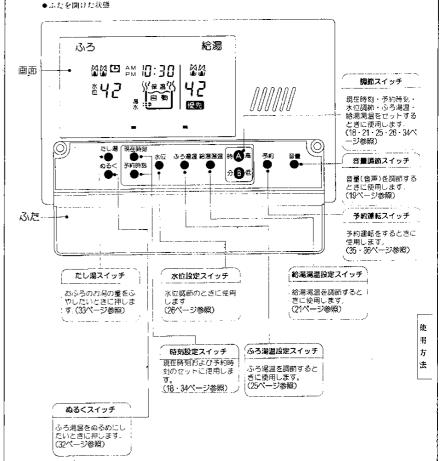

各部の名まえと扱い方

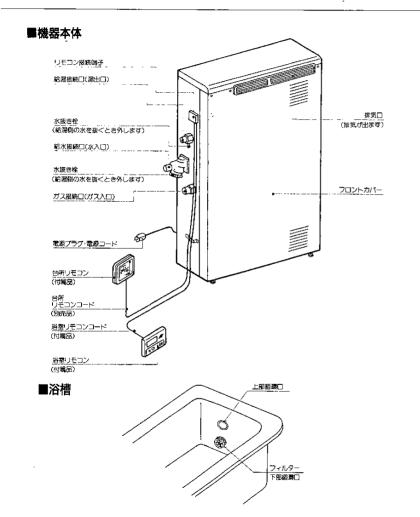


初めてお使いいただくときに

1 初めてお使いになるときはます……

●機器および機器周辺の点検・確認を行ってください。(40ページ参照) (1)給水元栓 (機器の側面)を全開に します。 (2)給湯栓を開け、水の出ることを確 認してから閉めます。 (3)ガス栓 (機器の側面にあります) を全開にします。 (4)電源プラグ(機器の周辺にあります) を差し込みます。



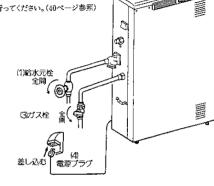


2 「運転」スイッチ を押し「入」にします。

リモコンから「音声ガイド」が 2回流れます。

この音声ガイドは、電源を入れたとき や停電復帰後など5分以上通電が 止まった後、はじめて「連転」スイッチ を押したときだけ流れます。

●お買い上げいただいたときの給湯湯 温、ふろ湯温は42℃です。

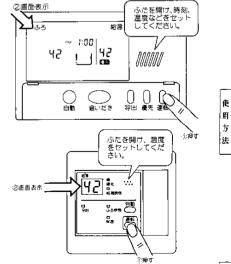


(使用方法・現在時刻の合わせかた

●「運転」スイッチがOFFでも操作できます。

1 「現在時刻」スイッチを 押します。

●現在時刻表示が点滅します。●リモコンから「音声ガイド」が2回流れます。

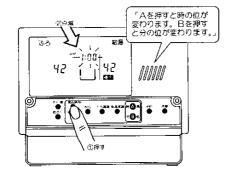


現在時刻を合わせます。 AM(午前)・PM(午後)に注意して押してください。 スイッチを押し続けると連続的に数字が変わります。:

1.浴室リモコンの 「時\A高」スイッチを押して

時の位を合わせます。 「分闾低」スイッチを押して

分の位を合わせます。

- 2.「現在時刻」スイッチを 押します。
- ●時刻表示の点滅が止まります。
- 3.ふたを確実に閉じます。

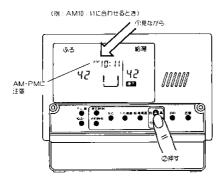

_{使用方法}.音量調節のしかた


- ●リモコンからは、操作方法を説明する音声やブザーが流れます。音声の音量は浴室リモコン、台所リモコンもれぞれ独立していますので、好みに応じてそれぞれ測節してください。
- 画面に表示が出ていること(「運転」スイッチが「入」)を確かめます。 表示が出ていないときは、「運転」スイッチを押します。


コールは流れます。


- リモコンのふたを開け

1


- 1.「音量調節」スイッチを押します。
 - 1 回押すごとに音量がかわります。
- ●音量判断のための「ピッ」音が鳴ります。

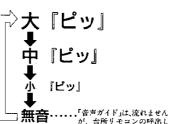

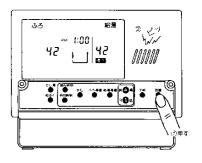



2.ふたを確実に閉じます。



使

用

健用方法・給湯・シャワー

- ●初めてお使いのときや、電源プラグを抜いたことにより5分以上通電が止まった後、再通電したときは 給湯湯温表示が42°Cとなります。再度、セットしなおしてください。
- ●通常、給湯湯温は「運転」スイッチを「切」にしても記憶されていますが、給湯湯温が60°C以上に設定されていた場合はやけど等の危険防止のため再度、「運転」スイッチを入れたとき、自動的に55°Cに設定が変更されます。
- ●60°C以上の湯温セットでのやけど防止のため、サーモスタット付混合栓の使用をおすすめします。
- ●表示している湯温と給湯栓から出る湯温は配管の長さや外気温等により、必ずしも一致しません。目安としてお使いください。
- 自動運転中に出場すると、ふろの設定湯温で出場されます。自動運転が終了(管声でお知らせします。)した後、再度出場したときに給場の設定湯温に戻ります。

ŸZ:....

- 1 給湯湯温が表示されていること(「運転」スイッチが「入」)を確かめます。
 - 表示が出ていないときは、「運転」 スイッチを押します。
- 2 給湯湯温調節をします。 ■台所リモコンで湯温調節を したいとき
 - 1.「優先ランプ」が点灯していることを確認します。
 - ●「優先ランプ」が点灯していないときは、台所りモコンの「運転」スイッチを「切」に して再度「人」にします。
 - 2.「給湯湯温調節」スイッチを押し、湯温設定します。
 - ●湯温は、37・38・39・40・41・42・43・44・45・46・47・50・55・60・70・75℃の16段階設定です。50℃以上は、特に高温となりますのでご注意ください。
 - ●55℃以下の湯温で給湯・シャワー使用中は、やけど防止のため60℃以上には設定できません。 60℃以上に設定するときは、一旦、出湯を停止してから行なってください。 設定するときは、他の場所で使われていないことを確認してから行なってください。

ご注意

- ●シャワー使用中に優先の変更、および台所リモコンでの給湯湯温調節をしないでください。シャワーの温度が急に変わって危険です。
- ●優先を切り替えしたとき、切り替え前のセット湯温が60℃以上であると、55℃に自動的にセットが変更されます。
- ●「優先ランプ」が点灯していない時に「給湯湯温調節」スイッチを押すと、「運転スイッチを入れ直してから、 温度をセットしてください」と音声ガイドが流れます。
- ●自動運転中に「給湯湯温調節」スイッチを押すと警告音「ピッ…」(ピッが5回)が鳴ります。

■浴室リモコンで湯温調 筋をしたいとき

浴室リモコンの画面に

1. 優先が表示されている ことを確認します。

●優先」が表示されていないときは、 「優先」スイッチを押します。

リモコンのふたを開け

막김 🏥

B

ロ よろ作物

2.「給湯湯温設定」スイッチ を押します。

- ◆給湯湯温表示が点減し、音声ガイドが2回流れます。
- 3.「調節」スイッチを押して湯温設定します。
 - ・湯温は、37・38・39・40・41・42・43・44・45・46・47・ 50・55・60・70・75℃の16段階です。50℃以上は、
 - 特に高温になりますのでご注意ください。 ●55℃以下の場温で、給湯・シャワー使用中はやけど防止 のため、60℃以上には設定できません。 60℃以上に設定するときは、一旦、出湯を停止してから 行なってください。設定するときは、他の場所で使われ

ていないことを確認してから行なってください。

●50°C以上に設定すると音声ガイドが 2回流れます。

台所リモコンで50°C以上に設定したときも音声ガイドが流れます。」
4.「給湯湯温設定」スイッチ


4. `和*杨杨*温改定」 ス**イッ**テ を押します。

●給湯湯温表示の点滅がとまります。

5.ふたを確実に閉じます。

ご注意

- ●浴室でシャワーを使用するときは浴室リモコンに<u>優</u>见]を表示させ、給湯湯温表示を確認してください。浴室 リモコンに[<u>優</u>见]が表示されているときは台所リモコンで、給湯湯温の調節はできません。
- ●優先を切替えたとき、切替前のセット湯温が60℃以上であると、55℃に自動的にセットされます。
- ●自動運転中に「給湯温設定」スイッチを押すと警告音「ピッ…」(ピッガ5回)が鳴ります。

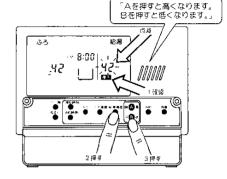


給湯湯温を高くする→「時(A)高」を押す。 給湯湯温を低くする→「分(B)低」を押す。

「熱い温度にセットされました。

使

2 給湯栓を開けます。

●点火すると「給湯燃焼表示」 (24)が表示され(台所リモ コンは、給湯||炊焼ランプが占 灯)しばらくしてお湯が出ま す。

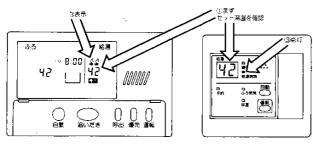




ご注意


- ●使いはじめは給湯配管の水が流れ出るまでしばらくお湯は出ません。 (配管長さにより、お湯が出るまでの時間が異なります。)
- ●セットしてある湯温が高温になっている場合もありますのでシャワー等をお使いのときは、手で湯温を確 認してからお使いください。
- ●給湯栓を絞りすぎると(約2.5℃/分以下)熱いお湯が出たり、消火することがあります。
- ●夏期水温が30℃近くなると、低温にセットしても給湯栓から出るお湯の量が少ない場合には湯温が熱くなり ます。このような場合には給湯栓をさらに開けて湯温を多く出すか、水と混合してお使いください。
- ●冬期水温が低いときに給湯栓を全開にすると、60℃以上のお湯が出ないことがあります。60℃以上のお湯が ほしい場合は給湯栓を絞ってお使いください。
- ●設定温度が55℃以下で給湯使用中に、60℃以上に温度を調節することはできません。60℃以上に調節しょ うとすると警告音「ピッ・・・・」(ピッが5回)が鳴ります。

3 給湯栓を閉めます。

●お湯が止まると「給湯燃焼表示」(...)(台所 リモコンは、給湯燃焼ランプ)が消えます。 (他の給湯栓で使用中だったり、自動で浴槽 にお湯を入れているときは消えません。)



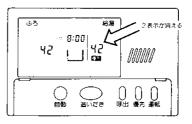



給湯栓を閉めても機器の燃焼用のファンモーター がしばらく回転しますが、故障ではありません。

優先切替について

- ●危険防止のため、給湯湯温を調節できるリモコンは、どちらか一方に限られます。 優先があるリモコンで湯温調節できます。
- 優先は、「優先」スイッチを押すごとに、浴室リモコンまたは、台所リモコンに切り替ります。
- ●浴室リモコンで「運転」スイッチを「入」にすると、浴室リモコンに[魔死]の 表示が表われ浴室リモコン で湯温の設定ができます。
- ●台所リモコンで「運転」スイッチを「人」にすると、台所リモコンに「優先ランプ」が点灯し、台所リモ コンで湯温の設定ができます。

ご注意

●「運転」スイッチを「切」にした後、再度「運転」スイッチを「入」にすると、「運転」スイッチを「人」 の操作をしたリモコンに「優先表示」または、「優先ランプ」が点灯し、優先を移すことができます。た だし、この方法で優先を切り替えると、他の機能の運転、たとえば自動運転(保温も合む)や、追いだき 運転などが運転中だった場合、それらすべてが停止してしまいますので注意してください。

健康なるろ自動運転



運転前の準備をします。

- 1.排水栓をします。
- ●おふろを沸かす前に必ず、排水栓をして ください。



- 2.浴槽にふたをします。
- ●この機器は浴槽にふたをしたままお湯張 りができます。



こ注意

●排水栓をしわすれると、自動運転を開始してから約50分後、浴室リモコンに「032」が点滅(台所リモコンは、 「03」と「ふろ燃焼ランプ」が点滅) し、運転が停止します。排水栓をして、一旦、「運転」スイッチを「切」 にし、約5秒後に再度「運転」スイッチを「入」にして自動運転を行なってください。


- ●台所リモコンではふろ湯温c水位の設定はできません。浴室リモコンで行なってください。
- ●初めてお使いのときや、電源プラグを抜いたことにより5分以上通電が止まった後、再通電したときはふ ろ湯温表示が42℃、水位は40となります。再度セットしなおしてください。
- ●表示する湯温と表示する水位は、水温や水圧により実際とは異なる場合があります。目安としてお使いくだ

画面表示

2 y t = 2 y 画面に 給湯湯温が表示されて いること(「運転」スイッ チが「入しを確かめます。

スイッチを押します。

●表示が出ていないときは、「運転」




3 ふろ湯温を設定します。 ● 2 回目以後は記憶されますので、セット


> する必要はありません。 浴室リモコンのふたを開け

1.「ふろ湯温設定」スイッチを 押します。

- ●「ふろ湯温表示」が点減します。 ●音声ガイドを2回繰り返します。
- 2.「調節」スイッチを押し て湯温設定します。



ふろ湯温を低くする→「分田低」を押す。

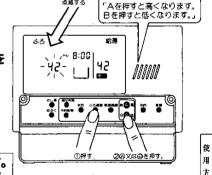

調節範囲	37℃ ~39℃	40°C ~43°C	44°C ~48°C	
前四即擊地出	1℃ ずつ			
ご使用目安	ねるい	標 準	あつい	

3.「ふろ湯温設定」スイッチを押します。

●「ふろ湯温表示」の点滅が止まります。

使用方法・ふろ自動運転

ふろ水位を設定します。

●2回目以後は記憶されますので、セットする 必要はありません。

浴室リモコンのふたを開け

]「水位設定」スイッチを押しま

す。

●「水位」の表示がされ、水位の値が点減します。 ●音声ガイドが2回流れます。

2.「調節」スイッチを押して水 位設定します。

水位を高くする→「時A高」を押す。 水位を低くする→「分田低」を押す。


●水位設定について



3.「水位」スイッチを押します。

●変更された水位の値が点灯し、ふろ湯温 表示に戻ります。

4.ふたを確実に閉じます。

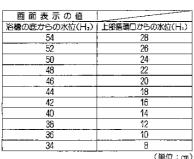

Aを押すと高くなります。 Bを押すと低くなります。

給湯

2 押す

42

水位を示す数値(H1)(H2)はおよその目安です。 水温や水圧により異なりますのでご了承ください。

乙注意

- ●水位を示す数値(日数値)はおよその目安です。水温や水圧により異なりますのでごて承ください。
- ●(H₁)(H₂)は上部循環口の中心が浴槽の底から26cmを目安にしてあります。循環口の取付位置は浴槽の 種類、材質および施工時の状況等により異なりますのでご了承ください。

「自動」スイッチを 押します。

●台所リモコンでも操作できます。

A 浴室リモコン

●「自動ランプ」が点灯し、画面に^看 が表示され、しばらくして「給陽燃焼表 示」(よよ)が表示されます。

B 台所リモコン


- ●スイッチを押した後「自動でおふろを沸か します。「おふろの栓をしましたか。」と 音声ガイドが2回流れます。 ●「自動」スイッチが点灯し、しばらくして「絵
- 湯燃焼ランプ」が点灯します。 ●おふろの循環口からお湯が出てきます。
- ●設定水位に近づくと台所リモコンから「も うすぐ、おふろに入れます。」と音声ガイ


ドが2回流れます。 以降は、ふろ給湯器が自動でおふろを沸


かします。 1.設定水位までお湯張りしますと自

動的に循環口から出ていたお選が 止まり、おふろの湯を循環して沸 かし上げます。

●このとき「給湯燃焼表示」(ここ)(台所 リモコンは、給湯燃焼ランプ) が消えま す。そして「ふろ燃焼表示」(🚉) (台 所リモコンは、ふろ燃焼ランプ) が表示 されます。

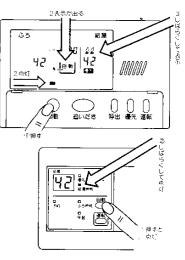

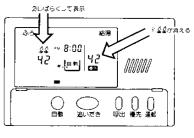

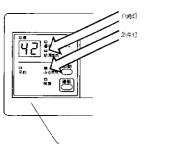

使

₦

方

法


2. 台所リモコン、浴室リモコンが沸き上がったことを知らせます。


- →ふろ湯温まで沸き上がりますと「ふろ燃 焼表示」(44)(台所リモコンは、ふろ 燃焼ランプ)が消えます。
- ●浴室リモコンからブザーが鳴り、台所リモコンからは、「おふろが沸きました」 と音声ガイドが2回流れます。
- ●同時に「保温表示」が表示されます。 これは、ふろの湯温と湯量を機器が見はっ ていることを表わしています。

おふろが沸き上がりましたので人浴でき ます。

- おふろのお湯を使うとさは、手で湯かげんを確かめてから使ってください。入浴する際も、湯かげんを手で確かめてから入浴してください。
- 3. 自動的に約4時間水位と湯温を保 ちます。

/浴室リモコンは、「自動ランプ」点灯 |「自動」表示。 | 台所リモコンは、(通動・「保温ランプ」点灯。

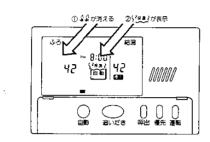



●沸き上がりから約4時間は30分ごとにポンプがまわり、 湯温を検知し、湯温が下がっていると自動的にセット湯 温まで沸かし上げ保温します。

(ときどき「ふろ燃焼表示」(44)「ふろ燃焼ランプ」が表示されます。)

また場量がセット水位より約4cm以上減ると自動的に 循環口からお湯が出て、セット水位までたし湯します。 たし湯されるときは、給湯燃焼ランプが点灯します。

●約4時間経過すると自動的に停止します。 (浴室リモコンは、「自動ランプ」消灯、 (1981 「自動表示が消え、 台所リモコンは、(面動・「保温ランプ」消 灯します。

ご注意


- ●自動お湯張り中、循環口からお湯が出たり止まったりし、また、「給湯燃焼表示」(44)(台所リモコンは、給湯 燃焼ランプ)がついたり、消えたりしますが、異常ではありません。
- ●自動お湯張り中、他で給湯栓を開くと、お湯は両方に分配されますので、お湯張り量が減り、お湯張り時間は長くなります。


6

| 自動運転・保温運転を | やめたいとき

(1)「自動」スイッチを押し ます。

- ●どちらのリモコンでも操作できます。
- ●「自動ランプ」が消灯し、「自動」表示が 消えます。(浴室リモコン)
- ●台所リモコンは、<u>何動</u>・「保温ランプ」 が消灯します。

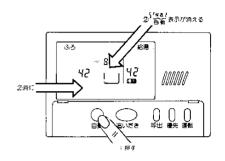



7

沸かし直し

●前日までの残り湯を沸かし直したい ときは、「ふろ自動運転」とまったく 同じ手順で行ないます。

セット水位より湯量が減っている場合は、セットした水位までたし湯した うえでセット湯温に沸かしあげます。

浴槽の水を排水するとき

リモコンの運転スイッチが「入」のときに、ふろがま内にたまったゴミなどの掃除のために次の動作が行なわれます。

浴槽の水を排水するときに、水位が上部循環口より下がってから、5 分後に給湯設定温度で約1 分間、自動的に浴槽へ注湯されます。(ただし、リモコンの運転スイッチが「切」のときは行なわれません。)

· 健用方法・追いだき

追いだき運転とは


●人浴時、おふろのお湯がねるくなって、もっと熟くしたい時に操作します。

ご注意

- ●浴槽の循環口より上に湯(水)があるとき操作してください。
 - 浴室リモコンで操作します。 リモコン画面に 給湯湯温が表示されている こと(「運転」スイッチが「入」)

を確かめます。


●表示が出ていないときは、「運転」スイッ チを押します。



2 浴室リモコンの 「追いだき」スイッチを押し

ます。

●画面に「追いだきランプ」が点灯 し、[®] 上 が表示され、しばらくして、「ふろ燃焼表 示」(##)(台所リモコンは、ふろ燃焼ラ ンプ)が表示されます。

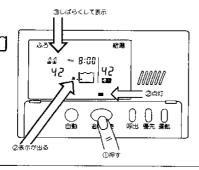

ご注意


●浴槽の上部循環口より、上に湯(水)があるとき操作してください。上部循環口より上に湯(水)がない状態 で「追いだき」スイッチを押しますと、浴室リモコンに「042」が点滅(台所リモコンは「04」と「ふろ燃 焼ランプが点滅)し、運転が停止します。この場合は、一旦「運転」スイッチを「切」にし、約5秒後に再 度「運転」スイッチを「入」にして「自動」スイッチを押してください。



3 「追いだき」スイッチ お好みの湯かげんになったら

を押します。

●「追いだきランプ」が消灯し、[®]・ 「よろ燃焼表示」(4.4)(台所リモコンは、 ふろ燃焼ランプ)が消えます。

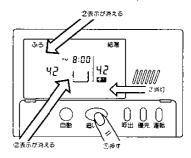

- ●停止の操作をしない場合は、自動的に停止します。ただし、沸き上りの湯温は2通りとなります。
- 1. 前日の沸かし直しの場合は、設定温度で停止します。 2. 保温中など、おふろの湯温がほぼ設定湯度かそれ以上のときは、現在湯温+2℃(例えば、現在湯温42℃ の場合44℃)で停止します。
- ●さらにあつくしたいときは もう1度「追いだき」スイッチを押します。お好みの湯かげんになったらもう1度「追いだき」スイッチ を押してください。

使 用 方


〉_{使用方法}.ぬるく


ぬるく運転とは

- ●おふろのお湯をぬるくしたいときに操作します。
- 約12€水を入れてから自動停止し、その後約1分間のかくはんを行ないます。この操作によりおふろがぬるくなります。
- ●もっとねるくしたいときは、もう一度「ぬるく」スイッチを押してください。
- 1 対モュン側面に 給湯湯温が表示されている こと(「運転」スイッチが「入」) を確かめます。

浴室リモコンで操作します。


●表示が出ていないときは、「運転」スイッチを押します。



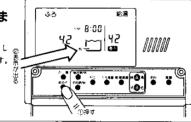

ご注意


- ●自動運転中(終了ブザーが鳴り終るまで)は、「ぬるく」スイッチは使用できません。 (スイッチを押すと、警告音「ピッ………」(ピッが5回) が鳴ります。
- る おがみの湯かげんになったら 「ぬるく」スイッチを押します。
 - * ・・・・・・ 表示が消えます。
 「ぬるく停止の操作をしない場合は、 約12 ℓ 水を入れ続けてから自動停止し、その後30秒間のかくはんを行ないます。かくはん後、↓
 - Lの表示が消えます。 ●ふたを確実に閉じます。

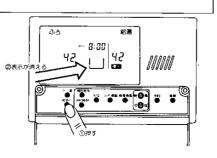

使用方法・たし湯


たし湯運転とは

- ●おふろのお湯の量を増したいときに操作します。 ●「ふろセット湯温」のお湯が約 4 cm、おふろにたし湯されます。
- 浴篭リモコンで操作します。 リモコン画面に 給湯湯温が表示されている こと(「運転」スイッチが「入」) を確かめます。
 - ●表示が出ていないときは、「運転」スイッ チを押します。
- 2 浴室リモコンのふたを開け 「たし湯」スイッチを押しま
 - ・画面に加ませない。 でおふろの循環川から湯が出てきます。 このとき「給湯燃焼表示」(よる)(台所リ モコンは、給湯燃焼ランプ)が表示されます。

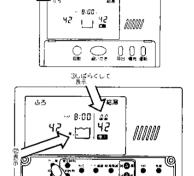


ご注意

- ●自動運転中(終了ブザーが鳴り終るまで)は、「たし湯」スイッチは使用できません。
- 3 対外のお湯入れ量になったら 「たし湯」スイッチを押しま



たし得選転停止の操作をしないと きは、約4cmたし湯し、その後自動的 に約30种間のかびはんを行ないます。 かくは入後・ の表示が消え ます。

ふたを確実に閉じます。

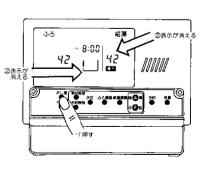

法

使用方法、ふろの予約時刻の合わせ方


- ●「運転」スイッチの入切に関係なくセットできます。
- ●リモコンの表示画面の現在時刻が合っているか確認してください。現在時刻が合っていない場合は18ペー ジを見て合わせてください。
- ●予約時刻は沸き上げが完了する時刻です。(簡易完了予約)

浴室リモコンで操作します。 浴室リモコンのふたを開け

ます。

「予約時刻」スイッチを押し

- ●「予約時刻」が表示され、時計の数字 (円)が点滅します。
- ●音声ガイドが2回流れます。

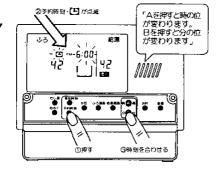

予約時刻を合わせます。


AM(午前)・PM(午後)に注意して押してください。 スイッチを押し続けると連続的に数字が変わります。

1.浴室リモコンの

「時A高」スイッチを押して 時の位を合わせます。

「分角低」スイッチを押して 分の位を合わせます。

- 2 「予約時刻」スイッチを 押します。
- ●時刻表示の点滅が止まり、3秒後現在 時刻に変わります。
- 3.ふたを確実に閉じます。

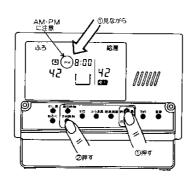

健用方法・ふろの予約運転


おふろ沸かしで約運転とは

- 予約時刻をセットしておけばその時刻に入浴できるよう、機器が自動でおふろを沸かします。 (どちらのリモコンでも予約運転できます。)
- ◆浴槽の排水栓が閉まっていることとふたをしてあることを確認してください。
- ●現在時刻、予約時刻を確認してください。
- ふろの湯温設定・水位設定を確認してください。
- セットした子約時刻は記憶されていますので入浴する時刻が決っているときは子約時刻を毎日セットする 必要はありません。
- 予約運転で、おふろを沸かしたときは保温・たし湯動作はしません。

リモコン画面に 給湯湯温が表示されている

こと(「運転」スイッチが「入」) を確かめます。

●表示が出ていないときは、「運転」スイッ チを押します。



リモコンのふたを開け


1「予約」スイッチを押しま

- 🕒 が表示されます。 (台所リモコンは「予約ランプ」が意灯し、 音声ガイドが流れます。)
- ●予約時刻が表示されますが、3秒後には 現在時刻表示に変わります。

2.ふたを確実に閉じます。 ●子約表示が表示された後は、「連転」ス

- イッチを「切」にしても、子約巡転をしま す。このとき 【号 と現在時刻のみ表示さ れます。(台所リモコンは「予約ランプ」 distr.)
- ●予約時刻の約40分前からふろ自動運転 が始まり、予約時刻にはおふろに入れ ます。(簡易完了予約)

水温や浴槽の大きさにより、お湯 はり完了時刻が前後することがあ ります。

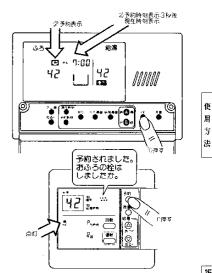

2 ■予約を取り消したいときは

- ⑴「予約」スイッチを押します。
 - 【刊 の表示が消えます。(台所リモコンは、「予約ランプ」が消灯します。)
 - ●すでに自動運転がはじまり、自動の表示がされているときは、「自動」スイッチを押します。 自動の表示が消えて運転が停止します。
- ■保温とたし湯動作が必要なときは、
- ⑴「自動」スイッチを押します。
 - ●予約運転でおふろを沸かしたときは、保温・たし場動作はしません。
- ■予約時刻を確認したいときは、
- (1)「予約時刻」スイッチを押します。
 - ●子約時刻表示が点減しますので確認してください。
- ■予約時刻を変更したいときは、
 - ●「ふろの予約時刻の合わせ方」と同じ操作で変更できます。(34ページ参照)

ご注意

- ●自動・追いだき・たし湯・ぬるく運転中は「予約」スイッチは、操作できません。
- ●予約をセットした後、「追いだき」・「たし湯」・「ぬるく」・「自動」スイッチを押すと予約が解除されますの でご注意ください。
- ●停電や電源プラグを抜いたことにより、5分以上通電が止まった後、再通電したときは、現在時刻や予約 時刻が初期設定時間(現在時刻; AM 1:00、子約時刻; PM 6:00) になりますので、再セットが必要です。 (18ページ、34ページ参照)
- ●予約した後に停電があると、予約が解除されます。(おふろ沸かしをしません。)

康府法.凍結予防方法

冬期の凍結による破損予防の方法は

- 機器が連続すると、鈴湯ができないばかりでなく水溢れ故職の原因になります。
- ●この機器の連結予防力法は次の3つのケースでやり方が変わります。
 - ①凍結予防装置による方法
- ②水を流す方法
- ③機器の水を抜くお法 (人居前や長期不在の場合)

凍結予防装置による方法

- ●この機器は、気温がさがってくると自動的に機器内を保温する凍結予防ヒーターがついています。 通常は機器の電源プラグをコンセントに入れた状態にしておけば、機器内の凍結は予防できます。
- ●自動連結予防装置は「運転」スイッチの「人」・「別」に関係なく作動します。
- ●浴槽の残り湯は捨ててください。
- ●電源プラグがコンセントに差し込まれている ことを確認してください。



お願い

- ■電源プラグがコンセントから抜かれていると作動しませんのでご注意ください。
- ●この方法では、給水・給湯配管、給水元栓などの連結予防はできませんので必ず保温材や重気ヒーター を巻くなどの措置をしてください。
- ●次の朝、お使いになるときは給湯栓を開けて、水が出ることを確認してから運転スイッチを「入」にし てください。

ご注意


- 凍結予防装置が凍結を予防できるのは外気温マイナス15℃程度までですので特に寒いときや寒波などが予想 されるときは、はやめに「水を流す方法」「機器の水を抜く方法」による凍結手防の処置を行ってください。
- ●機器内の凍結は予防できても配管は凍結することがありますので、配管は必ず保温材で被覆してください。

2 水を流す方法

●この場合は、機器本体だけでなく給水給湯配管・バルブ類の凍結予防もできます。

■給湯側の凍結予防

①「運転」スイッチを「切」にします。




②ガス栓を閉めます。

(3)浴室の給湯栓を開け、1 分間に約200cc (牛乳ピント本ぐらい) を流し続け

ます。 流量が不安定なことがありますので、 念のため30分ぐらい後にもう一度流

量を確認してください。

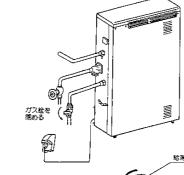

お願い

●家の人に凍結予防のために水を流していることをお知らせください。 水を止めると凍結します。

■ふろ側の凍結予防

●浴槽の残り湯は捨ててください。

3 機器の水を抜く方法(入層前や長期不在の場合)

●長期不在等で家の電気ブレーカーを「切」にする場 合や電源プラグを抜く場合には、この水抜き凍結予 防方法によります。

①ガス裕目を閉めます。

②給水元栓2を閉めます。 ③すべての給湯栓を全開にします。

④浴槽の水を排水します。


⑤水抜き栓314を外します。

⑥浴室リモコンの「運転」スイッチ、「自動」スイッ チを順に「入」にし、画面にアラーム番号「542」 が点滅するまでそのままにします。



以上の操作で機器内の水は排出されますので、 次にお使いになるまでそのままにしておいてく ださい。

(8)機器を使用するときは逆の順序で行ないます。給 水元栓を開き、水漏れがないか確認してください。



水抜き栓 ① ④

給水元栓 ②

ガス栓 ①

凍結したときは

- 凍結した場合、ガス栓・給水元栓を閉めてください。凍結したまま運転操作をしますと機器に異常が生じる場 合があります。運転スイッチ「切」の状態で給湯栓を開けて水が出てくればご使用になれます。
- ●通水したら、一旦水漏れがないことを確認のうえ、ご使用ください。
- ●機器や配管が破損しますと高額の修理費用がかかる場合があります。(有料)

点検・お手入れ

● 点検・手入れの際のご注意

- ●安全にお使いいただくために、点検・お手入れを必ず行なってください。
- ●お手入れの前にはガス元松を開め 電源プラグを 抜き、機器が冷えてから行なってください。
- ●機器のフロントカバーを外さないでください。 (機器およびリモコンは絶対に 分解しないでください。)



機器および配管より水漏れはありませんか。 水漏れは、機器の故障だけでなく、お陰や階 下のお客様にも多大な迷惑をかけます。



機器の外観に異常は見られませんか。



運転中に機器から異常音が聞こえませんか。



●機器のまわり、および排気口のそばに燃えや すいものはありませんか。



●排気口への積雪や、屋根から落ちた雪により排気口が閉塞されていませんか?



機器が不完全燃焼することがあります。 積雪時には排気日の占給 降電 を行ってください。

局根から落ちた雪が排気口を閉塞するおそれがある場合はお買い求めの 販売店または、大阪ガス支社に連絡し、設置場所を変更してください。

●給湯栓の先端に泡沫器が内蔵されているものについては、ときどき内部のフィルター (金網) を掃除して ください。フィルターがつまりますと、お湯の量が少なくなり、点火しないことがあります。

●本体が汚れたとき

布または、スポンジに台所用洗剤 (中性洗剤) をつけてふきとってください。 中性以外の洗剤やベンジン、シンナーなどでふくと塗料が変色することがあります。 ベンジン、シンナーなどではふかないでください。



リモコンが汚れたとき

水をつけた布をかたく絞り、軽くふきとってください。 洗剤、ベンジン、シンナーなどではふかないでください。 (注) 台所リモコンには水をかけないでください。

リモコン内に水が入り故障の原因となります。 (浴室リモコンは防水です。)



ふろがま内および沿槽フィルターの清浄について

- あるがま内に湯アカがたまってくると、沸き上がり時間 が長くなったり沸き上がる前に消火することがあります。 浴槽内の上部循環日の湯止めキャップと下部循環日のフ ィルターカバーを外してから交互にホースで水を強く注 ぎ、ふろがま内の湯アカを掃除してください。
- ●フィルターの掃除も行なってください。

フィルターは、左に回してから手前に引けば外れます。 フィルターは必ず取り付けてご使用ください。フィ ルターをつけないで運転するとポンプ等の故障の原

因となります。




給水側水フィルターのお手入れは

つぎの萎留で定期的に行なってください。 (1)給水元栓を閉めます。

(2)給水接続口にある水フィルターを外します。

(3)水フィルターを洗います。

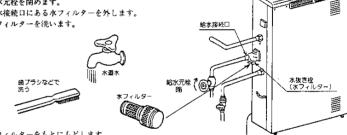

●点検・お手入れの後は、ガス栓を開いて、運転スイッチを「入」にして給湯栓を開き、機器が正常に作動 していることを確認してください。

万一、異常な燃焼・臭気・異常音を感じられたときは、 使用を中止し、ガス栓を閉めてお買い求めの販売店ま たは、もよりの大阪ガス支社へご連絡ください。

定期点検のおすすめ

- ●ご使用上支隙がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただくために、年上同程度。 の定期点検をおすすめします。お買い上げの販売店にご連絡ください。
- あるがまが古くなると熱交換器やパーナーにサビやスス、ほこり等がつまったりします。また取り付け場 所によりバーナーに「くも」が巣をはることがあります。このような場合不完全燃焼を起すことがあり、 ときどき使用中に異常(異常音、排気に不快な臭い、目にしみる等)がないか確認してください。異常に 気づかれた場合は使用を中止し、ガス栓を閉めてお買い上げの販売店またはもよりの大阪ガス支社へご連 絡ください。

故障かな?と思ったら

1度確認してください)

ご使用に、ふだんと違った状態になったときや不都合が生じたときは、そのままお使いにならず、ただちに使 用を中止され、十分な点検をしてください。

現 象	点 検 項 目	
画面に表示が出ない	電源プラグがコンセントに差し込まれていますか	(17ページ
	停電していませんか	(9ページ
アラーム番号「032」「542」 が点滅(台所リモコンは、 「03」「54」と「ふろ燃焼ラ	給水元栓が全開になっていますか	(17ページ
	断水していませんか	
ンプ」が点滅)し、作動し ない	おふろの排水栓はしっかりはまっていますか	(24ページ
	ガス栓が全開になっていますか	(17ページ
「給湯燃焼表示」(& á)、 「給湯燃焼ランプ」(台所	給水元栓が全開になっていますか	(17ページ
リモコン)が点灯しない お湯が出ない	断水していませんか	
	給湯栓が十分開いていますか	(22ページ
	給湯栓が十分開いていますか	(22ページ
高温のお湯が出ない	温度調節は適切ですか	(20・21ページ
低温のお湯が出ない	混合水栓やサーモミキシングバルブをお使いの場合は、リモニ 以上にセットしてください	コンの給湯湯温を60℃
「ふろ燃焼表示」(44)、	ガス栓が全開になっていますか	(17ページ)
「ふろ燃焼ランプ」(台所 リモコン)が点灯しない	浴槽に水が入っていますか	
およろ使用中に消火し た ガス栓が全開になっていますか		(17ページ
谷そうの水があつい (ぬるい)	ふろ湯温のセットは適切ですか	(25ページ)
浴そうの水が少ない (多い)	お湯入れ量のセットは適切ですか	(26ページ
アラーム番号「632」が点 滅(台所リモコンは「63」 と「ふろ燃焼ランプ」が 点滅)し、作動しない	所リモコンは「63」 ろ燃焼ランプ」が 浴槽のフィルターがつまっていませんか (40ペー:	
アラーム番号「042」が点 威(台所リモコンは「04」 ニ「ふろ燃焼ランプ」が 点滅)し、作動しない	ンは「04」 ランプ」が 浴槽に水が入っていますか (30ページ	

[●]このほかに異常があるときや、おわかりにならないときは、「浴室リモコンにアラーム番号が表示されたとき」(44ページ)の項 目を参照してください。

次のような場合は故障ではありません)

現 象	原 因 と 対 策
給湯栓を絞りすぎて水 になった	この機器は流水量2.50/mm以下になったときには消火します。
夏期水温が高いとき低 温のお湯が出ない	夏期など、水温が高いときに低温のお湯を少量得ようとすると、湯温が高くな ります。給湯栓をもっと開いて出湯量を多くすれば湯温は安定します
お湯が白く濁って見え る	これは水中に溶け込んでいた空気が熱せられ、大気圧まで急速に減圧されることで細かい泡となって出てくる現象です。ビール、サイダー等の泡と似た現象であり汚濁とは違って、まったく無害なものです。
寒い日排気口から白煙 が出る	外気温が低いときには排気ガスの水蒸気が白煙となりますが、故障ではありません。
給湯栓を開いてもすぐ お湯が出てこない	機器から給傷栓までは距離がありますので、お陽が出てくるまでには、少し蜂 間がかかります。
出場停止後しばらくフ ァンの回転音がする	再使用時の点火をより早くするため約1分間は回転しています。
自動スイッチを押した 後お湯入れがときどき 停止する	浴槽の中に正確にお湯入れをするための作動です。
運転終了後もしばらく ポンプが回る	「ぬるく」・「自動」・「追いだき」・「たし湯」運転終了後、かくはんのためポンプがしばらく回ります。
時計表示が合っていな い	停電後、再通電すると表示画面の時計表示がAMI:00になります。なお、水位・ 湯温表示・子約時刻も初期状態になりますので再設定してください。
保温中ときどきポンプ が回る	浴槽の湯温を検知するため30分毎に回ります。

故障かな?と思ったら

浴室リモコンにアラーム番号が表示されたとき

- ●不具合が生じたとき、その原因をアラーム番号でお知らせします。原因に応じて表示部にアラーム番号が表示 点減し、自動的に運転を停止します。
- ▼アラーム番号が表示・点滅したときは、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社へ修理を依頼してください。その際は、表示されているアラーム番号もお知らせください。

(例) 12:15 (時計表示) → 1 1 1 (アラーム表示)

アラームNo.	内 容	処 置 方 法	使用状態
0 3 2	注 湯 時 閏 異 常	おふろの排水栓を確認後リセット※	自動・追いだき
0 4 2	空だき水位異常	(b) 100 + (++25) + 2	追いだき
101	自己診断能力ダウン	√修理を依頼する 	給湯・自動・たし湯
111	給湯側点火不良	ガス栓確認後リセット操作※	給湯・自動・たし湯
1 1 2	ふろ側点火不良	ガス栓確認後リセット操作※	自動・追いだき
121	給湯側失火		給湯・自動・たし湯
122	ふる側失火		自動・追いだき
1 4 0	空だき安全装置作動、元電磁弁回路不良		給湯・自動・たし湯・追いた
3 1 1	出湯温サーミスタ断線		給湯・自動・たし湯
3 1 2	ふろサーミスタ新線		自動・追いだき
3 2 1	入水温サーミスタ断線		給湯・自動・たし湯
3 3 1	混合温サーミスタ断線		給湯・自動・たし湯
391	サーモカップル異常		給湯・自動・たし湯
4 3 2	水位センサー異常		自動
510	元電磁弁故障		給湯・自動・たし湯
5 1 1	給湯電磁弁故障		給湯・自動・たし湯
5 1 2	追いだき電磁弁故障		自動・追いだき
5 4 2	注湯電磁弁異常	修理を依頼する	自動
5 6 1	バイバス水電磁弁異常		給湯
611	給湯ファン回転異常		給湯・自動・たし湯・追いた
6 1 2	ふろファン回転異常		給湯・自動・たし湯・追いた
6 3 2	ポンプ異常		自動・追いだき
651	水制御弁異常		給湯
700	電 装 基 板 故 障		
711	給湯電磁弁回路不良		給湯·自動
7 1 2	ふろ電磁弁回路不良		自動・追いだき
7 2 1	給湯側プリ・ポスト不良		給湯・自動・たし湯
7 2 2	ふろ側プリ・ポスト不良	'	自動・追いだき
760	リモコン通信異常		
991	自己診断燃焼異常		給湯・自動・たし湯

- * 台所リモコン・増設リモコン (別売品) は、簡易表示のため、アラーム番号の左側 2 桁を表示・点滅します。 給湯側の場合は、アラーム番号と給湯燃焼ランプが同時に点滅します。ふろ側の場合は、アラーム場合とふろ 燃焼ランプが同時に点滅します。ただし、アラームNo.140、510、700、760の場合は、燃焼ランプは、点滅しま
- ※リセット操作:「運転」スイッチを一度「切」にし、約5秒後再度運転スイッチを「入」にする。

●安全装置の種類とその働き


- ■この機器には次の様な安全装置が組み込まれています。
- 立消え安全装置・・・パーナーが正常に燃焼しないとき作動し、ガスを自動的に停止します。 (フレームロッド方式)
- 空だき安全装置…無交換器が空ださしたときに作動し、機塊を自動的に停止します。 (パイメタル式)
- 空だき防止装置・・熱交換器内に水がないとき、ガス通路を開けず空だきにならないようにし (水量センサー・水流スイッチ) ます。
- 過 熱 防 止 装 置… 機器内部の雰囲気温度が異常に高くなったとき作動し、燃焼を自動的に (温度ビューズ) 停止します。
- 過圧防止安全装置・・・機器内の水通路内部の圧力が異常に高くなったとき作動し、圧力を水通路 (スプリング式) 外に進します。
- 漏 電 安 全 装 置… が 湯庵した場合、電源を「OFF」にする装置です。 (温電リレー)
- 送 風 検 知 装 置…機嫌用ファンモーターが正常に回転しないとき作動し、燃焼を自動的に (回転数検知方式) 停止します。
- 凍 結 予 防 装 置・・・機器内の雰囲気温が低下すると作動 機器内の凍結を防止します。 (電気ヒータ+ポンプ運転)

- このふろ給湯器の給湯能力は、16号です。
- (1号とは、水温より25℃上げたお湯を1分間に1ℓ出す能力をいいます。) (16号とは、水温より25℃上げたお湯を1分間に16ℓ出す能力をいいます。)
- ●アラーム番号 *101" のときは自己診断機能により給湯能力がさがります。(16号から約12号に) 使用はできますが十分な給湯能力が出ない状態ですので修理を依頼してください。
 - / 自己診断機能とは、ふろ給湯器のガスの燃焼が異常になった場合にその燃焼を正常にしようとする 、機能をいいます。自己診断機能が働いても燃焼が正常にならない場合は自動的に運転を停止します。


寸法図




(31-044型)

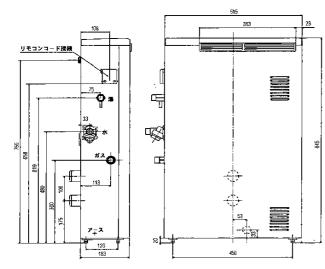

■浴室リモコン

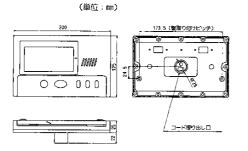

■台所リモコン

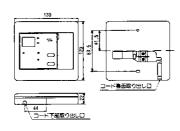

仕様

品		名	31-044型		
型	式	名	TP-FQ165AZR-1		
ガ	Z	種	LPG	都市ガス (13A)	
外 形	, †	法 (mm)	幅515×奥行183×高き845		
币	量	(kg)	35		
標準	給	湯側	34.9 {2.5kg/h}	34.9 {30,000kcal/h}	
ガス消費量	追	いだき側	11.6 {0.83kg/h}	11.6 {10,000kcal/h}	
: (kW)	[#]	時 使 用	46.5 {3.3kg/h}	46.5 {40,000kcal/h}	
出湯能力		25°C	16.0	16.0	
(ℓ/min) (ガス消費量		40°C	10.0	10.0	
最大時)	度	50°C	8.0	8.0	
温給湯	æ	浴室リモコン	温度設定可变型		
度調に	IMI	台所リモコン	温度	变設定可変型	
節 ふ	7	5 側	温度	設定可変型	
点火		方 式	式 AC100V連続放電式 (ダイレクト着火)		
最 低 作	動っ		19.6 {0.2kgf/cm²}		
材 本 体	外	麦/ 塗装	溶融亜鉛メッキ鋼板/粉体焼付塗装		
	部 /	給気部	ステンレス鋼板	夏/溶融亜鉛メッキ鋼板	
質 熱交換	器 /	パーナー	脱酸銅/ステンレス鋼板		
接が		ス	15A (R1/2) オネジ		
給 水		TP 199	15A (R1/2) オネジ	
統 循 環	,		٠	Ø45×2	
電		源	A C 10	A C 100 V (60Hz)	
気 リモ	_ =		24 V 以下		
製		無負荷時	20WL/F		
'~ 消費電 係	'n	同時使用	100W		
THIS IN		凍結予防時	電気ヒーター120W		
			給湯側水流検知(水流センサー)	過熱防止装置(温度ヒューズ)	
安全 装置		立消え安全装置(フレームロッド方式)	給湯側送風検知装器(何転数検知方式)		
	Ė	置 安 全		ふろ側送風検知装置(何転数検知方式)	
		凍結子防装置(電気ヒーター)	給湯側過圧防止安全装置(スプリング式)		
			漏電安全装置(漏電リレー)	誘導電保護装置(サージアブソーバー)	
日水協認	n]	登 録 番 号	番号 共L-1126		

- ◎出湯能力は計算値です。
- ◎ガス: JISに規定する標準ガス・標準圧力のとき。
- ◎本仕様は改良のためお知らせせずに変更することもあります。

保管とアフターサービス

■長期間使用しない場合

●長期間使用しない場合は次の操作をしてください。

(1)がスの元栓を閉じる。

(2)給水元栓を閉じる。

(3)電源プラグを抜く。

(4)機器の水抜きを行なう。(水抜き方法は39ページを参照してください。)

■アフターサービスについて

サービスを依頼されるときは

- ①まず「故障かな?と思ったら」をご確認のうえ、なお異常のあるときはお買い求めの販売店または大阪ガス支 社にご連絡ください。
- ②アフターサービスをお申しつけのときは、次のことをお知らせください。
- 1. ご住所・お名前・電話番号・道順(付近の目印等) 2. 品名…31-044型(右のようなラベルを機器のフロント

(例)

(N)31-044(U)

大阪ガス株式会社 [08]

カバーに貼付けてあります。) 3 現象……できるだけ詳しく

4. 訪問ご希望日

転居される場合

●ガスの種類には、都市ガスとLPガスとがあり都市ガスにはガスグループの区分があります。ガスの種類、ガスグループの区分が異なる地域または電源周波数の異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類、ガスグループの区分や電源周波数を確認のうえ、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社にご相談ください。この場合、調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。

ただし、ガスの種類や電源周波数によっては調整できない場合もあります。

保証について

- ●このガスふろ給湯器には保証書がついています。
- 保証書に記載のように、ガスふろ給湯器の故障について修理いたします。詳しくは保証書をごらんください。
- ●保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。
- ●保証期間経過後の修理については、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社にご相談ください。修理によって性能が維持できる場合は有料修理します。

補修用性能部品の最低保有期間について

●補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の最低保有期間は製造打切後10年です。 その後の修理は、補修用性能部品がなくて、修理ができない場合がありますのでご了承ください。